

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 60° — угол погашенного борта карьера
- 30° — угол рекультивируемого борта карьера
- h — глубина карьерной выемки

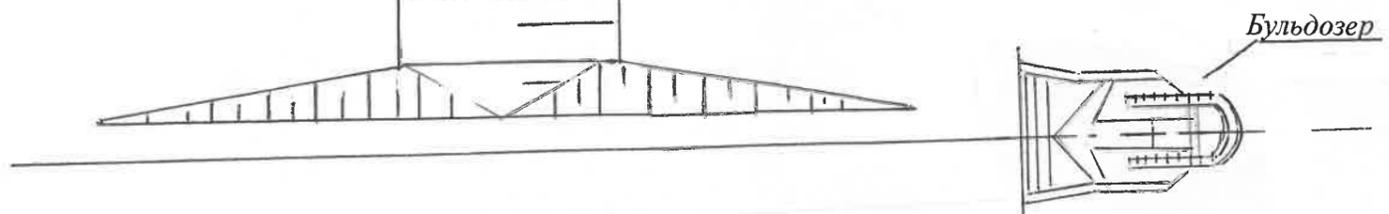


Рис.7 Элементы системы рекультивации